スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。　　設置時期：2012年7月下旬

メーカー名	ラスター	機種名	メガミリオネア

スロット台　集中端子盤からの信号出力内容と接続例

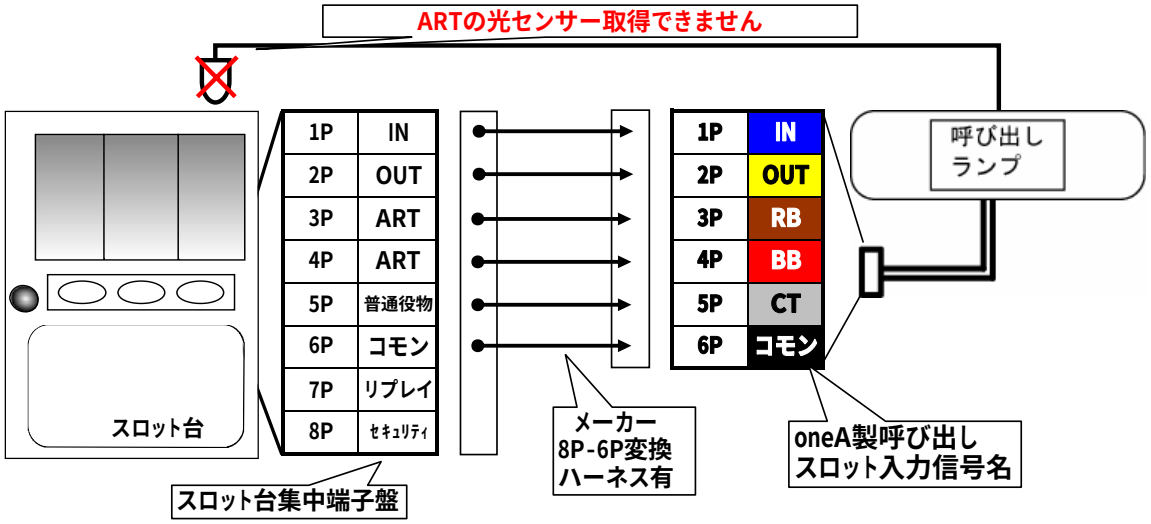

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合	ART → ＢＢ回数部、ART → ＲＢ回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	ART → ＢＢ回数部、ART → ＲＢ回数部に表示されます。

ART表示回数についてpart1

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		ART突入条件：小役成立回数が最新１０ゲーム中８ゲーム以上 ART終了条件：小役成立回数が最新１０ゲーム中４ゲーム以下
機種：アリヤ	推奨設定→	①A-14-01（ＡＲＴ設定）　②A-20-08（突入：小役8回） ③A-21-00（終了：小役４回）　④A-06-01 or A-06-03（RBノイズマージン:2秒） ⑤A-01-00 or A-01-04（BBノイズマージン:0.5秒） ※導入時期によって設定内容が異なるため、取扱説明書を確認して A-01の設定を0.5秒、A-06の設定を2秒にして下さい。
機種：超セグ	推奨設定→	①B-01-04（ＡＲＴ設定）　②B-15-08（突入：小役8回） ③B-16-04（終了：小役４回）　④A-09-01（RBノイズマージン:2秒） ⑤A-03-04（BBノイズマージン:0.5秒）

ART表示回数についてpart2

以下の機種の 呼び出しランプの推奨条件概要		ART突入条件：小役成立回数が最新１５ゲーム中１２ゲーム以上 ART終了条件：小役成立回数が最新１５ゲーム中０８ゲーム以下
機種：ミモザ	推奨設定→	①D-01-04（ＡＲＴ設定）　②C-14-00（突入：小役12回） ③C-15-00（終了：小役８回）　④C-10-03（RBノイズマージン:2秒）
機種：ミモザライト	推奨設定→	①C-01-07（ＡＲＴ設定）　②C-13-00（突入：小役12回） ③C-14-00（終了：小役８回）　④A-08-03（RBノイズマージン:2秒）
機種：ミモザトゥルーライト	推奨設定→	①C-01-07（ＡＲＴ設定）　②C-13-00（突入：小役12回） ③C-14-00（終了：小役８回）　④A-08-03（RBノイズマージン:2秒）
機種：スウォーズver4	推奨設定→	①C-01-07（ＡＲＴ設定）　②C-24-00（突入：小役12回） ③C-25-00（終了：小役８回）　④A-08-01（RBノイズマージン:2秒） ⑤A-01-04（BBノイズマージン:0.5秒）
機種：タイプR ver4	推奨設定→	①C-01-07（ＡＲＴ設定）　②C-13-00（突入：小役12回） ③C-14-00（終了：小役８回）　④A-08-03（RBノイズマージン:2秒）

その他

- 3番ピンと４番ピンは全く同じ信号が出力されます。
- ART信号は、ART突入図柄成立後約1秒間出力します。※上乗せ、継続時は出力しません。
- ART告知ランプによる光センサーの回数取得はできません。（メーカー様回答）

※　元々特殊な設定をおこなっている場合は設定をクリアしてください。

※　小役成立回数でARTを取得する場合、小役成立のタイミングにより、機械台と呼び出しのART期間にズレが発生します。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。

株式会社oneA